


BUREAU

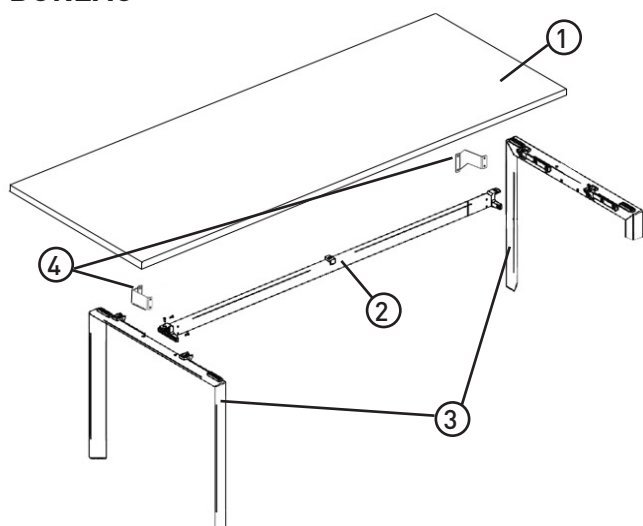


colis	désignation	Qté
①	plateau mélaminé	1
②	traverse	1
③	pieds	1
④	équerres (uniquement pour le montage d'une goutlotte ou d'un voile de fond)	1

vis FHC M6x16
Qté 6

visserie fournie dans le cas du montage d'une goutlotte ou d'un voile de fond sur équerres.				
		DIN 912 M6 x 14	DIN 912 M6 x 40	
4	8	6	4	4

CRÉDENCE

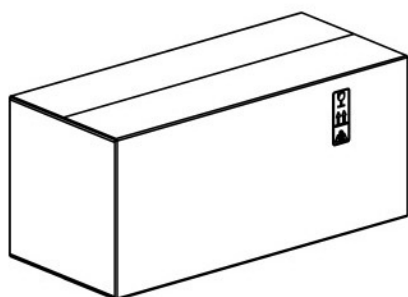


4	4	16



M6	M6x60 DIN 912
1	1

MONTAGE DU BUREAU





1

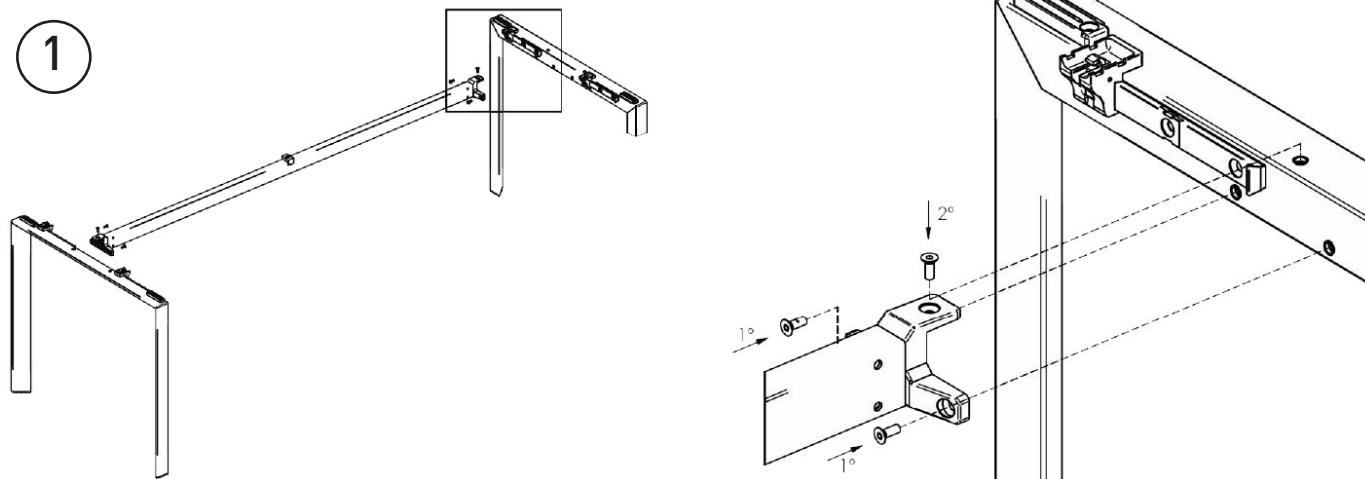


2

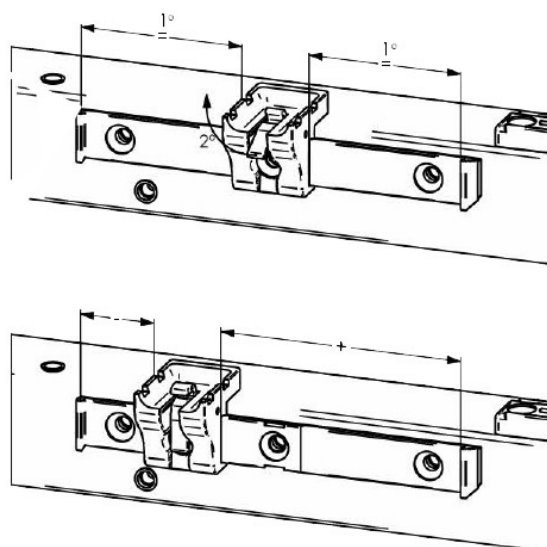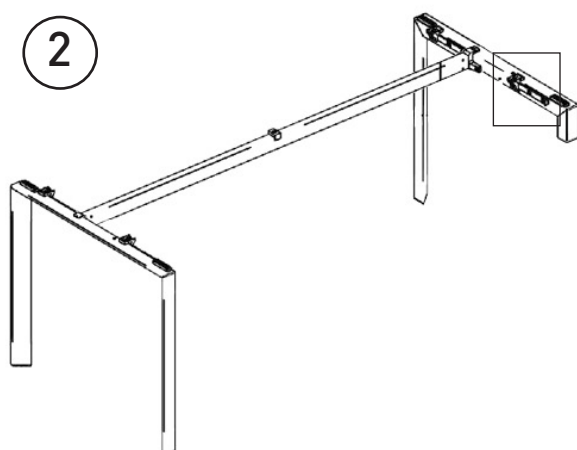


3

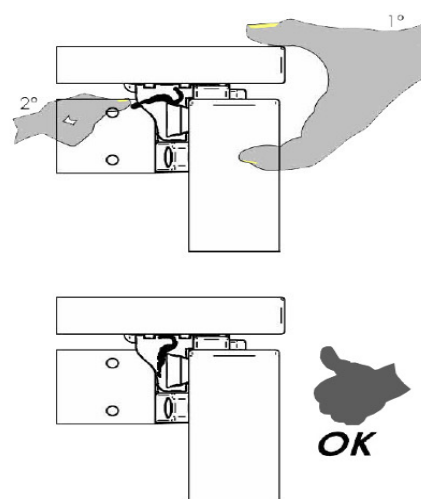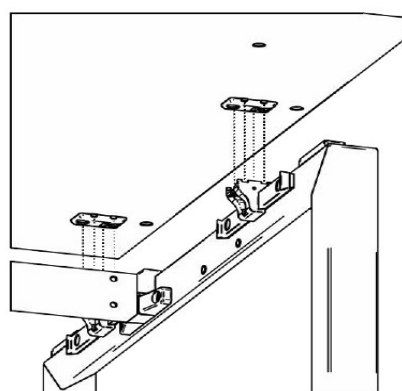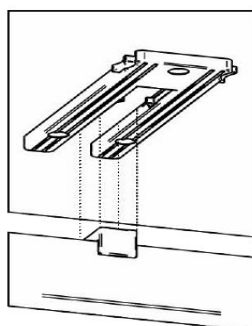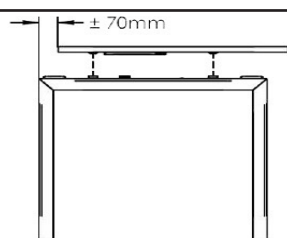


MONTAGE DE LA CRÉDENCE

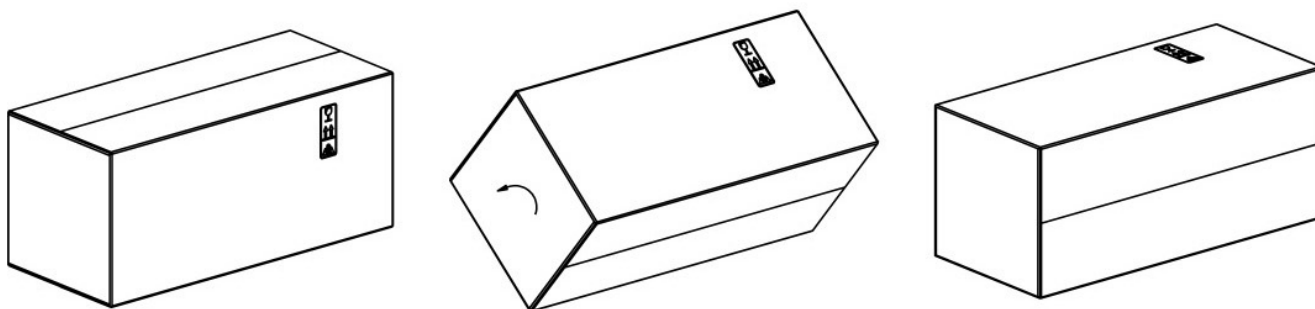



Tourner le colis latéralement avec précaution.

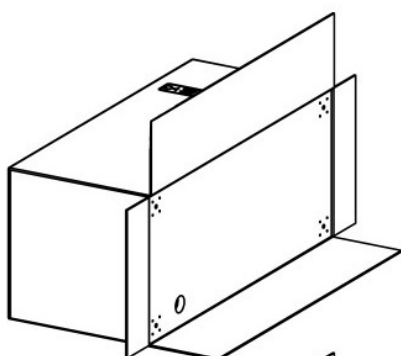

Ouvrir le dessous du carton.

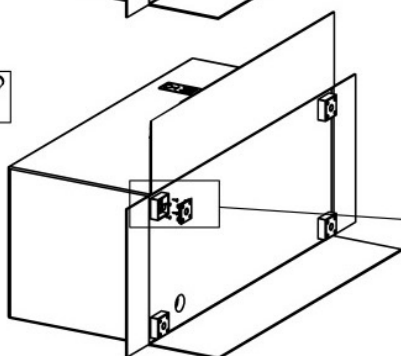


Visser les socles de pieds avec les vis filetées 4 x 20, visser les 4 vérins.





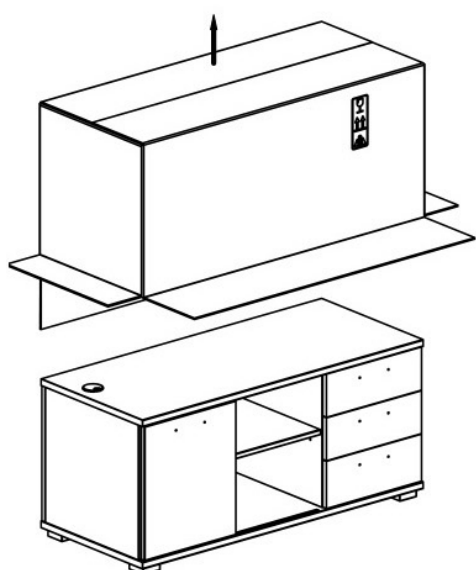
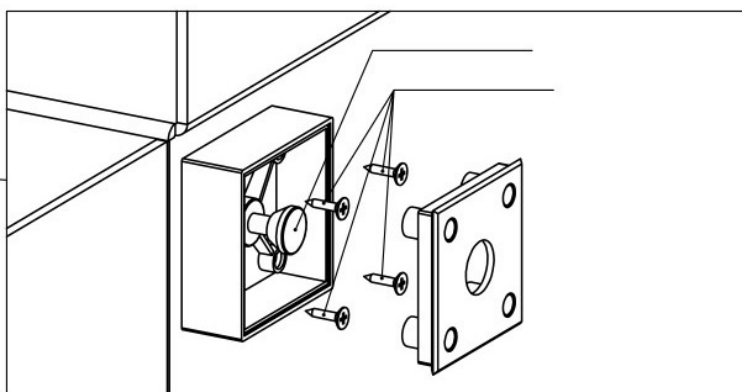


Remettre le colis dans sa position initiale et retirer le carton.

Fixer les poignées des tiroirs et de la porte.

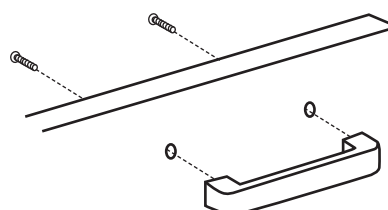

Perçer par le dessous du plateau avec une mèche de 10 mm suivant le marquage (cf schéma)

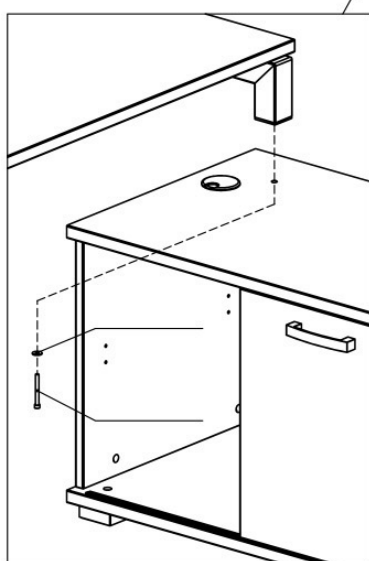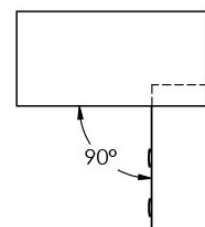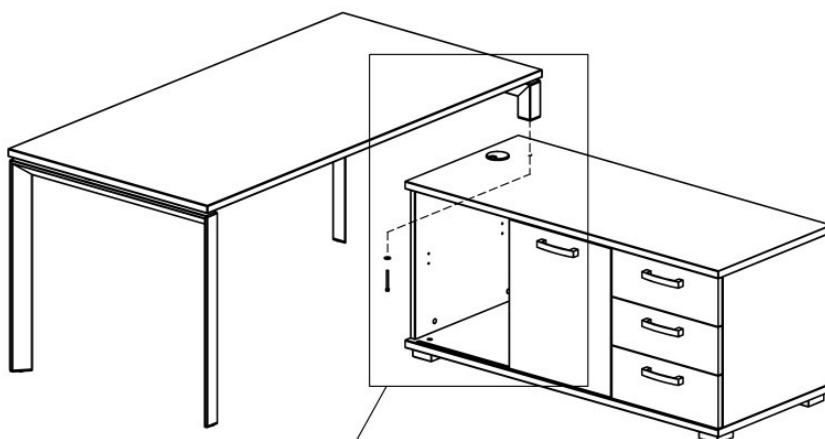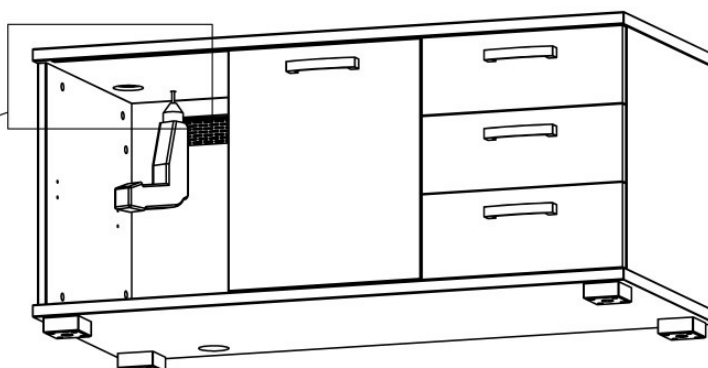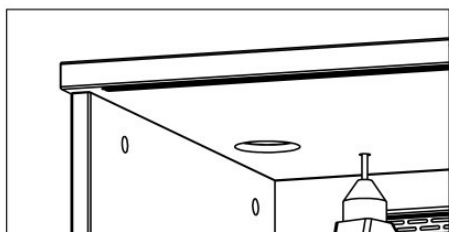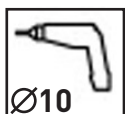

Fixer le bureau et la crédence avec la vis M6 x 60 et la rondelle plate.

M6	M6x60 DIN 912
1	1

